



GliderTM XL

deluxe



Y·VolutionTM
Life Through Motion[®]



Y·volution™
Life Through Motion™

Europe Head Office

Yvolve Sports Ltd
Haymarket House
Smithfield
Dublin 7
Ireland

Tel + 44 800 802 1197
support@yvolution.com

USA Office

Yvolution USA
2200 Amapola Court
Suite 201
Torrance, Ca 90501
USA


Tel + 1 855-981-7177
support@yvolution.com



Manufacturer



Pinghu Mijia Child Product Co., Ltd.
Qianjin Village, Quantang Town,
Pinghu City, Zhejiang Province,
China

Made in China Fabriqué en Chine



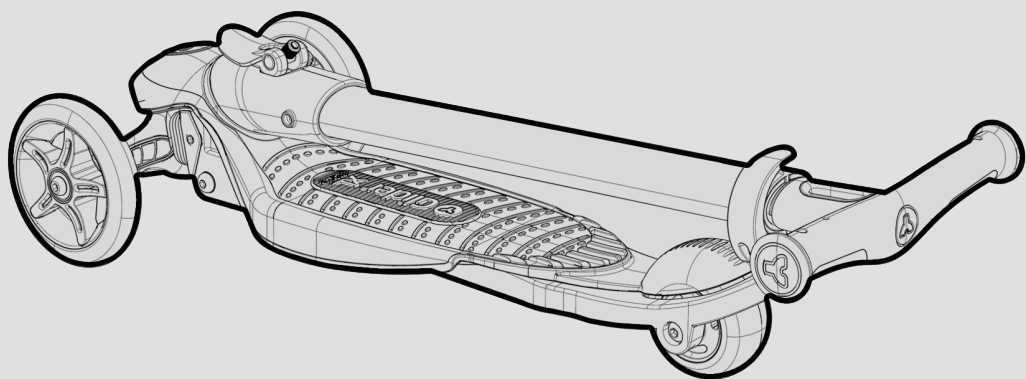


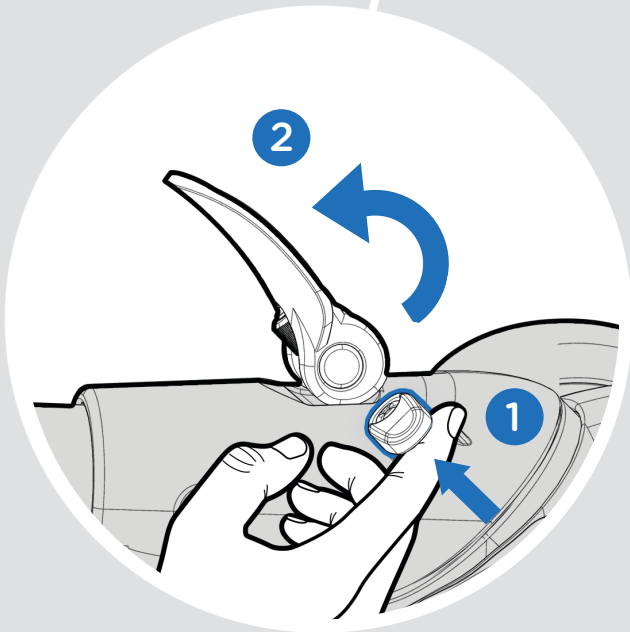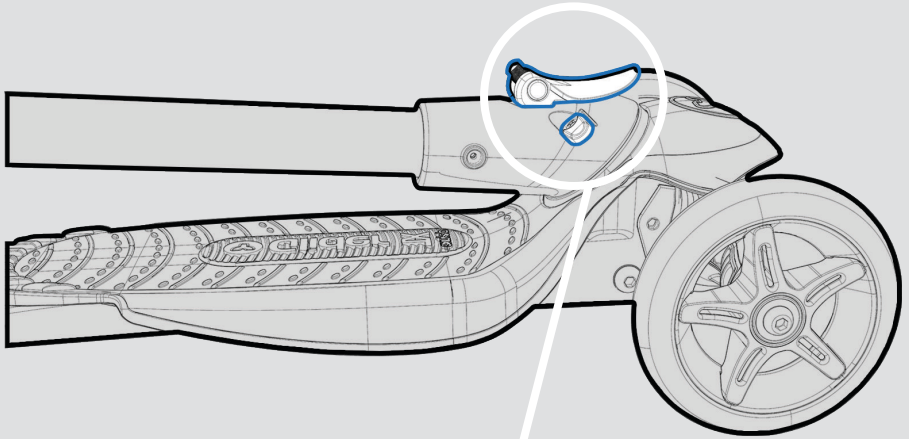

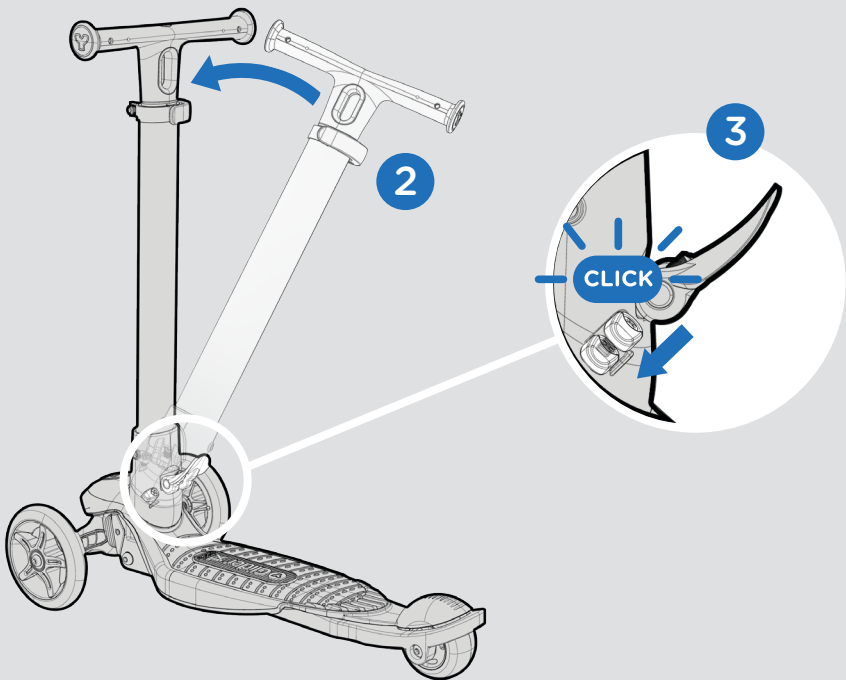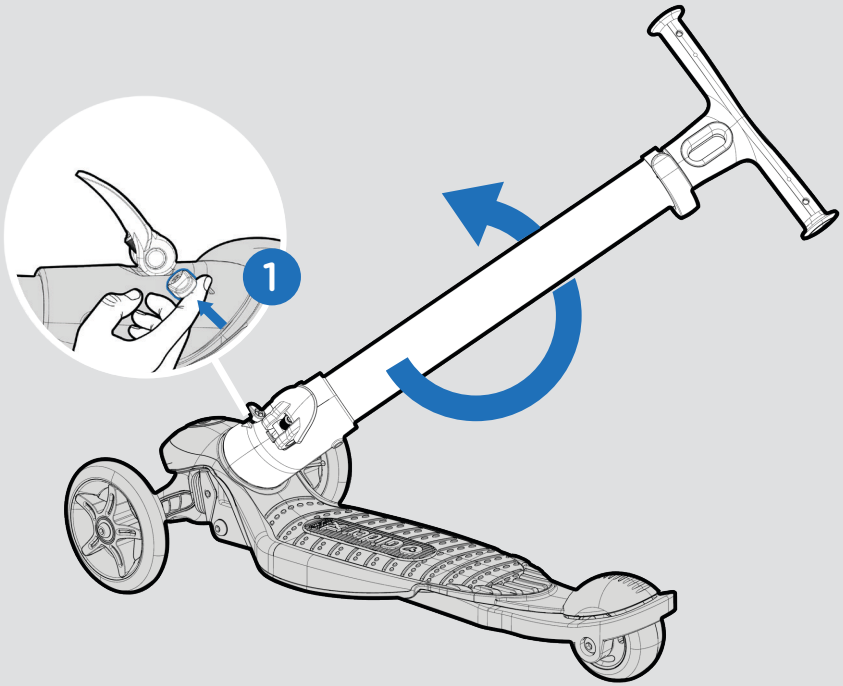





1

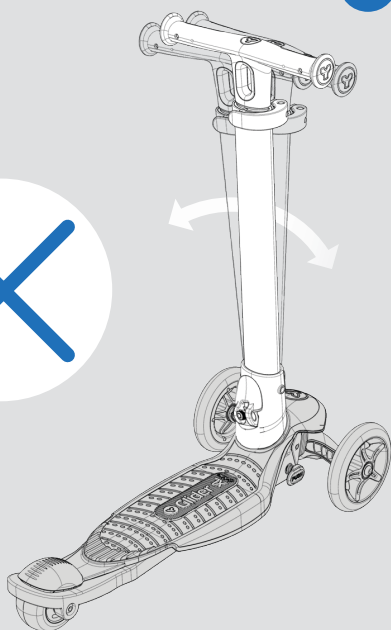


- EN Tighten screw until handlebar is steady.
- ES Apriete el tornillo hasta que el manillar quede fijo.
- FR Serrez la vis jusqu'à ce que le guidon soit fixe.
- DE Schraube anziehen, bis der Lenker fest ist.
- NL Draai de schroef aan totdat het stuur stevig vastzit.
- PT Aperte o parafuso até o guidador ficar firme.
- IT Stringere la vite fino a fermare il manubrio.
- PL Dokręcaj śrubę, aż kierownica będzie stabilna.
- SV Dra åt skruven tills styrestängan är stadig.
- NO Stram skruen til styret er stødig.
- DA Stram skruen indtil styret sidder fast.
- FI Kiristä ruuvia kunnes ohjaustanko on tukeva.
- RU Затягивайте винт до фиксации рукоятки.
- JP ハンドルバーが固定されるまでネジをしっかりと締めてください。


2

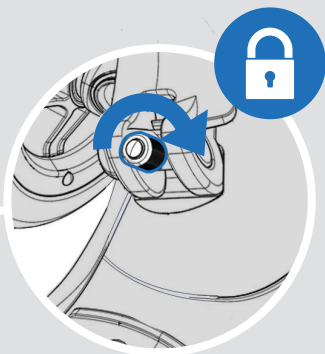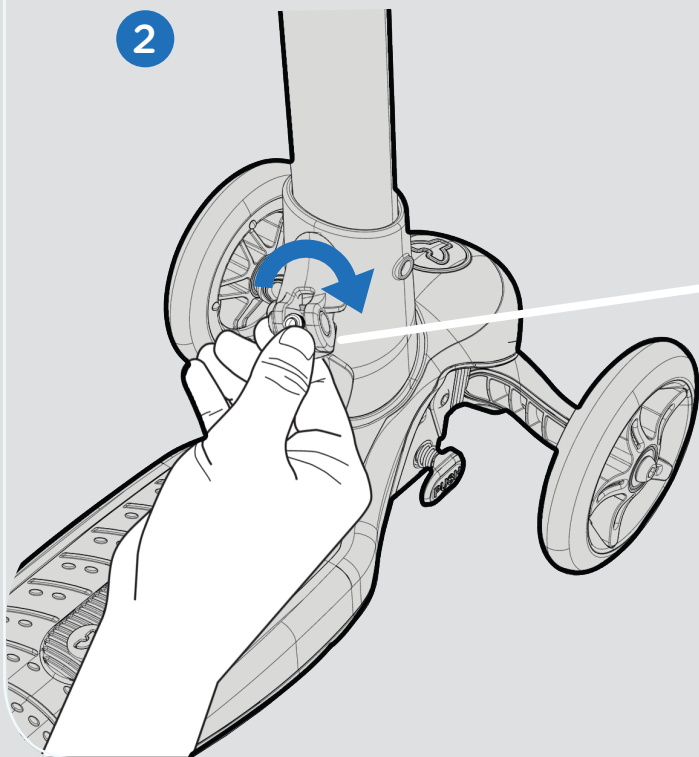

3

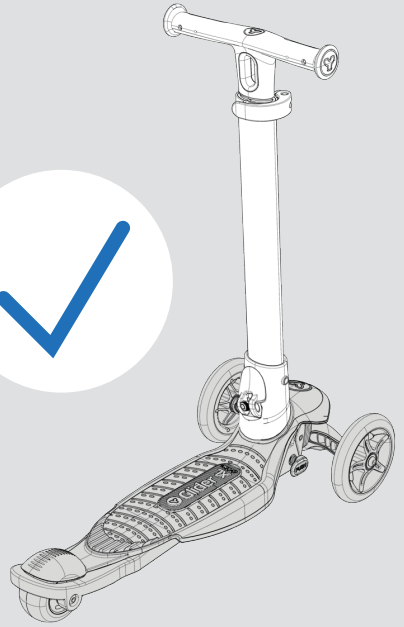

4

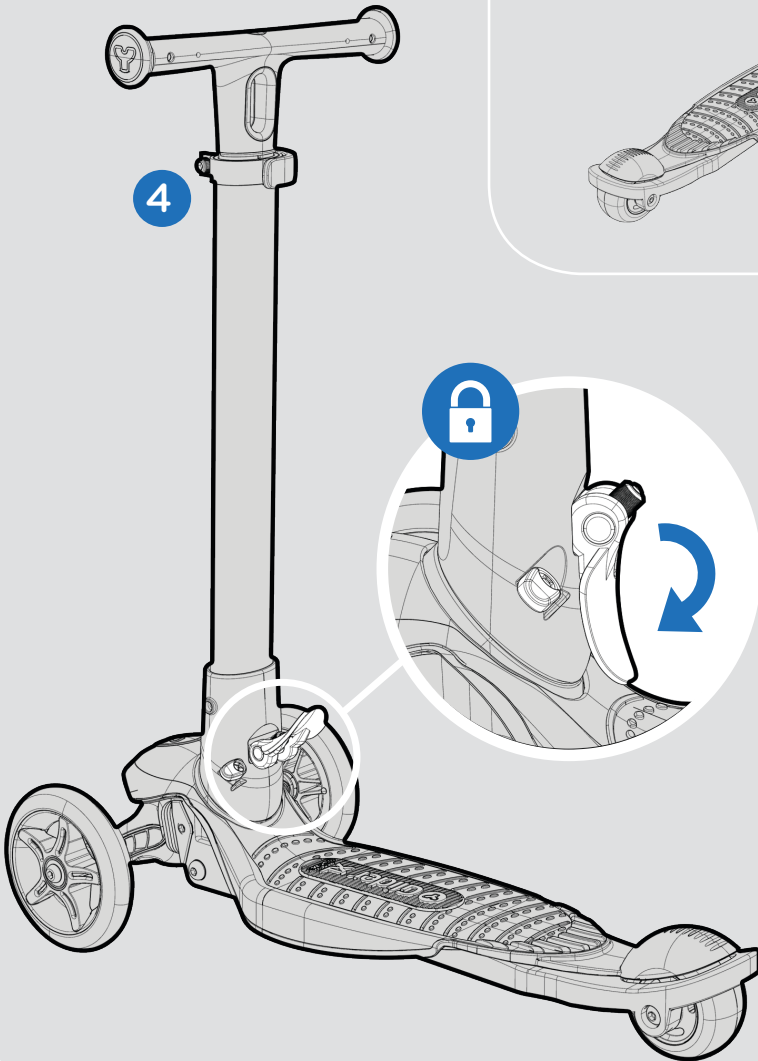




Learn Aprende
Apprendre Lernen




Grow Crece
Grandir Wachsen




Pro Pro
Pro Pro

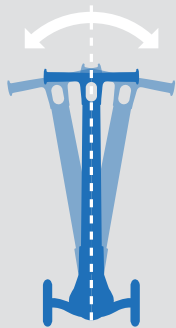


i

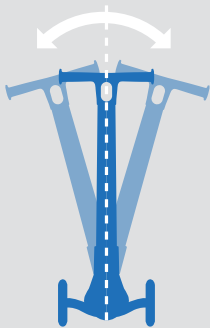




ii


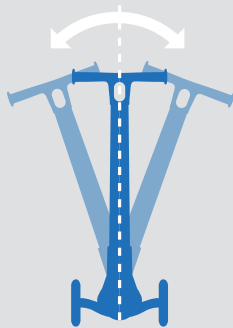


iii

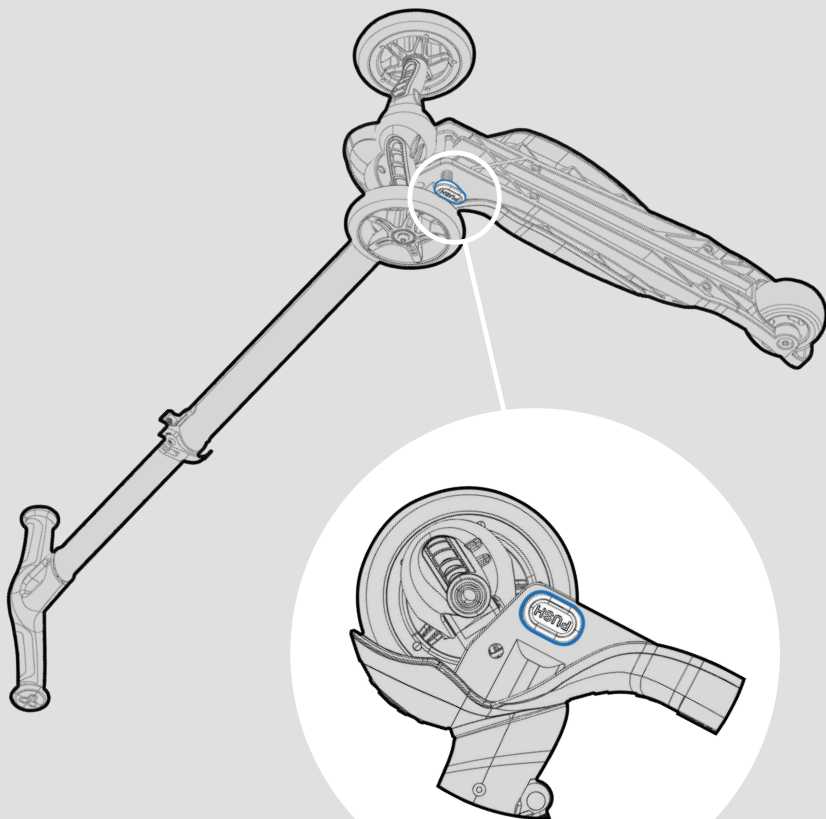

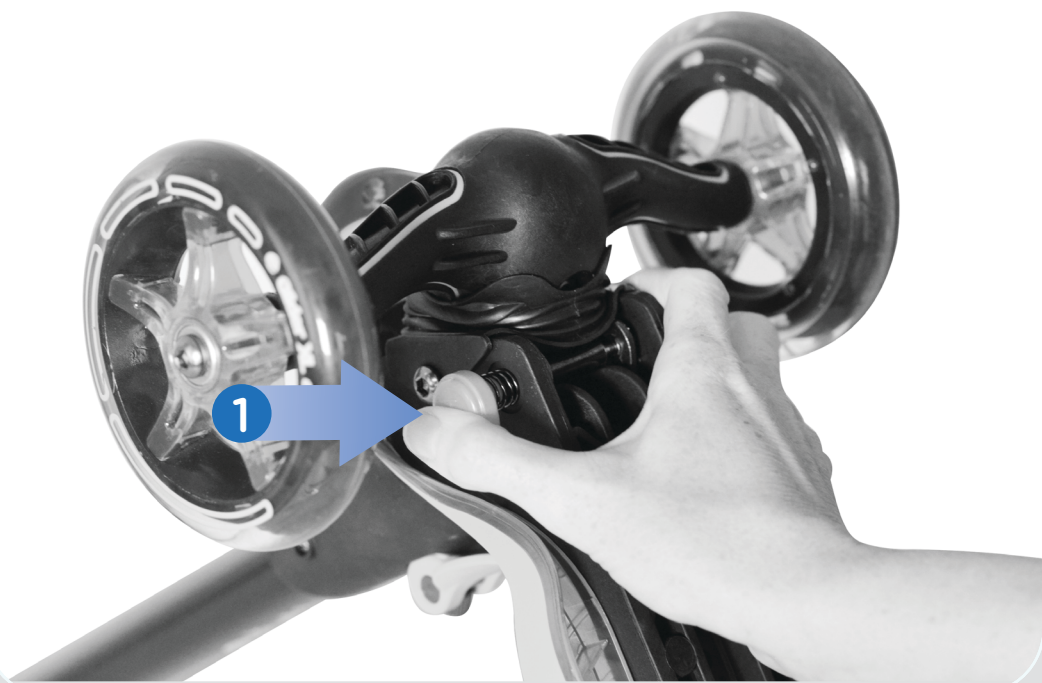

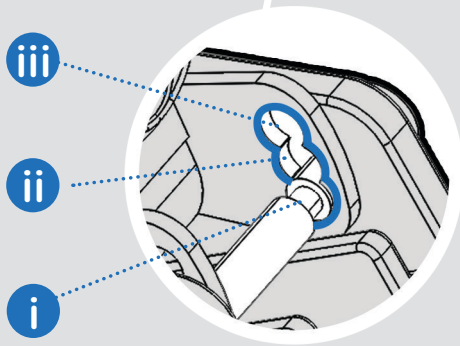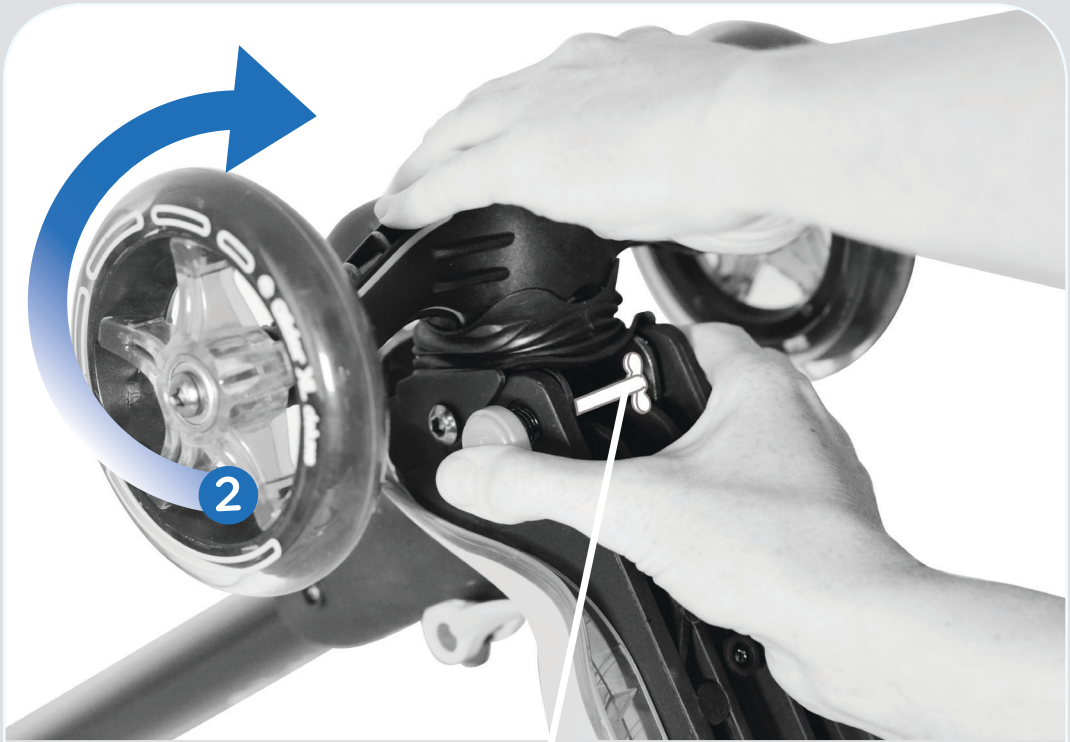

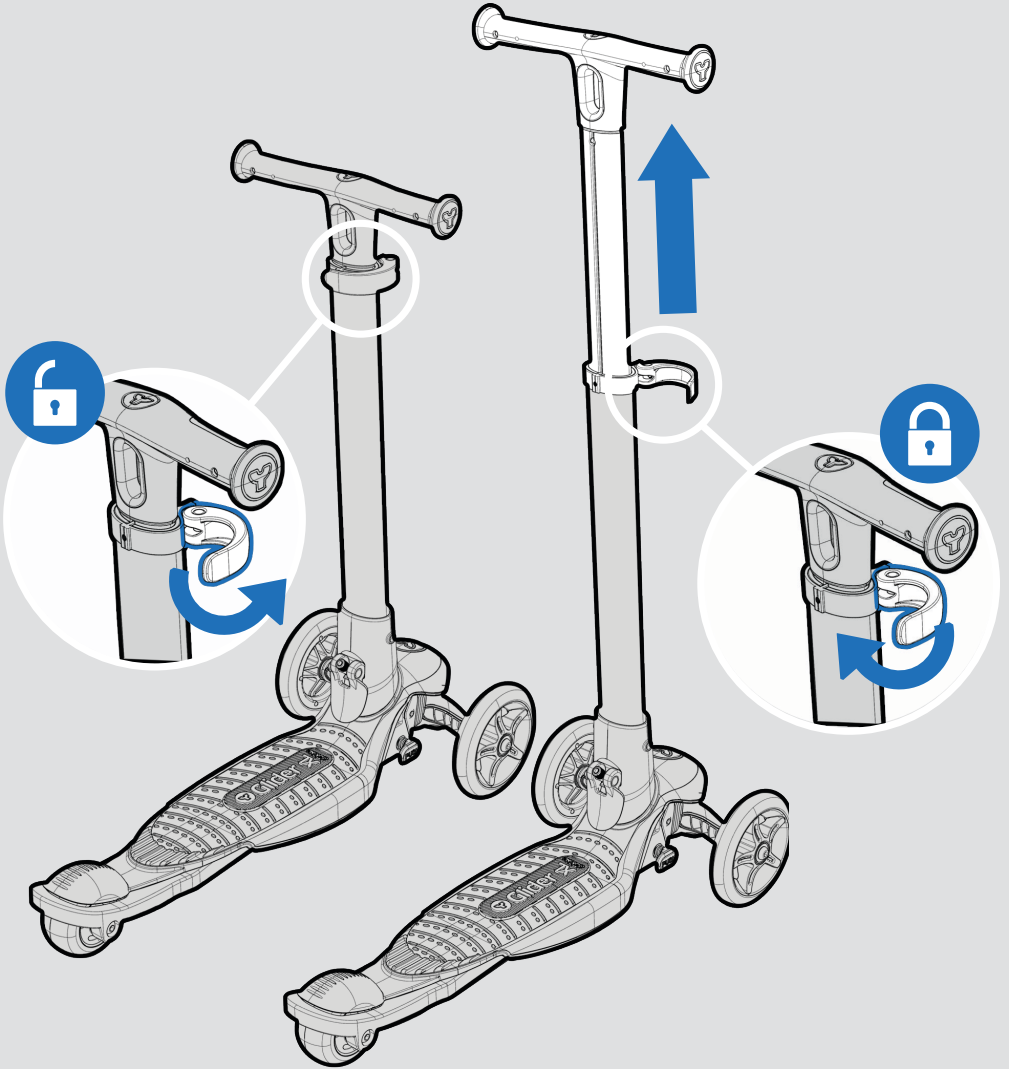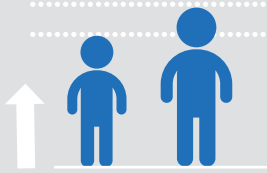



Assembly Instructions

Adult assembly required.

Warning! Not to be used by children under 36 months due to small parts. Choking Hazard.

Care

Advice for maintenance and repair

Turn the scooter upside down and try to spin the wheel. The greasing of the wheels is essential, so as to assure the smooth movement of the wheel. Check the wheels regularly. Damaged wheels have to be replaced. In case of wheel replacement, make sure all screws are tightly secured.

How to use and stop:

Place one foot on the deck of the scooter and place hands on grips located on the handlebar. Gently kick back from the ground with other foot to propel forward. Once travelling forward, place foot directly over the brake located over the rear wheel in anticipation of slowing down. In order to come to a complete stop, put downward force on the brake with back foot until you lose all forward momentum.

WARNING!

- 1 Protective equipment should be worn.
- 2 Not to be used in traffic.
- 3 Maximum weight: 50 kg.
- 4 Read the instructions carefully before using the scooter.
- 5 No modification that may reduce the scooter's safety is allowed.
- 6 Before every use, please make sure that the scooter and all joints have been assembled tightly, as with use, joints may wear out.
- 7 Before using the scooter, please check that the screws are tightened securely.
- 8 The use of the scooter is forbidden on roads used by vehicles and on all public roadways in general.
- 9 Please ride the scooter on a smooth surface, such as a sidewalk. Do not ride the scooter on the street, or on gravel, sand or water.
- 10 Please wear appropriate safety gear, including a helmet and knee pads, when riding the scooter.
- 11 Use the scooter in safe and legal places.
- 12 Do not use the scooter at night or in periods with reduced visibility.
- 13 Do not allow to be towed by bicycle, car or any other vehicle during the usage.
- 14 Children younger than 10 years old have to be supervised by an adult when using the scooter.
- 15 Use of the scooter requires great skill, so as to avoid falls or collisions causing injury to the user and third parties.
- 16 Avoid sharp bumps, drainage grates, and sudden surface changes. Scooter may suddenly stop
- 17 Avoid streets and surfaces with water, sand, gravel, dirt, leaves and other debris. Wet weather impairs traction, braking and visibility
- 18 Avoid excessive speed associated with downhill rides
- 19 Watch out for pedestrians
- 20 Brake will get hot from continuous use - do not touch brake bracket after use
- 21 After you have used the scooter for a week or two, the wheels will need to be checked to ensure they are still in perfect working order. To do so rotate the bearings and wheels and check if any lubrication or adjustments are needed.
- 22 Always wear shoes when riding the scooter.
- 23 Ensure that any loose clothing or straps are properly fastened and well away from the front and rear wheels
- 24 Always use common sense and safe practices when riding the scooter.
- 25 Before using the child must understand the scooter controls and safety issues. They must also demonstrate the capability to handle the scooter and operate its controls.
- 26 While using the product, keep hands and fingers away from wheels and other moving parts to avoid danger of pinching or entrapment.
- 27 Self-locking nuts and other self-locking fixings may lose their effectiveness.
- 28 The toy shall be used with caution, since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- 29 Ensure that all locking devices are engaged before using.

Instrucciones de Montaje

Debe ser montado por un adulto.

¡Advertencia! No debe ser utilizado por niños menores de 36 meses debido a la presencia de piezas pequeñas. Peligro de Asfixia.

Mantenimiento

Consejos sobre mantenimiento y reparaciones

Invierta la posición del patinete e intente girar la rueda. Es esencial que las ruedas estén engrasadas, para garantizar su movimiento suave. Examine las ruedas con regularidad. Las ruedas dañadas deben ser sustituidas. En caso de sustituir las ruedas, deberá comprobar que todos los tornillos están correctamente ajustados.

Cómo usar y detenerse:

Coloque un pie en la cubierta del patinete eléctrico y las manos en las empuñaduras situadas en el manillar. Patee hacia atrás con suavidad el suelo con el otro pie para impulsarse hacia adelante. Una vez que se ponga en marcha, coloque el pie directamente sobre el freno situado encima de la rueda trasera a la espera de disminuir la velocidad. Si desea detenerse por completo, aplique fuerza sobre el freno con el pie trasero hasta que pierda todo el impulso hacia adelante.

¡ATENCIÓN!

- 1 Se deben llevar puestos accesorios de protección.
- 2 No utilizar en lugares con tráfico.
- 3 Peso máximo del usuario 50kg.
- 4 Lea las instrucciones atentamente antes de utilizar el patinete.
- 5 Se prohíbe cualquier modificación que afecte a la seguridad del usuario.
- 6 Antes de cada utilización, compruebe que el patinete y todas las juntas están correctamente ajustados, ya que, debido al uso, las juntas se podrían desgastar.
- 7 Antes de utilizar el patinete, compruebe que todos los tornillos están correctamente ajustados.
- 8 Está prohibido utilizar el patinete en carreteras donde circulen vehículos y, en general, en todas las carreteras públicas.
- 9 El patinete se debe utilizar en superficies lisas, planas, suaves, pavimentadas y superficies limpias, sin arena, escombros ni barro.
- 10 Utilice siempre accesorios de protección (casco, guantes, rodilleras y coderas).
- 11 El patinete se debe utilizar en lugares sin peligro y de modo legal.
- 12 No utilice el patinete de noche y tampoco en periodos con baja visibilidad.
- 13 Mientras se haga uso del patinete, éste nunca debe ser remolcado por una bicicleta, coche u otro vehículo.
- 14 Los niños menores de 10 años deben ser vigilados por un adulto mientras utilizan el patinete.
- 15 El usuario del patinete debe ser muy habilidoso, para evitar caídas o colisiones que provoquen lesiones al usuario o a terceros.
- 16 Evite los resaltos repentinos, rejillas de alcantarillado y cambios inesperados en la superficie del terreno. Es posible que el patinete se pare de repente.
- 17 Evite las calles y superficies cubiertas de agua, arena, gravilla, suciedad, hojas de árbol y otros desperdicios. La humedad afecta a la tracción, el frenado y la visibilidad.
- 18 Evite ir a gran velocidad en lo que respecta a las cuestas hacia abajo.
- 19 Tenga cuidado con los peatones.
- 20 El freno se recalienta con el uso continuado - no toque el mecanismo de freno después de usarlo
- 21 Al cabo de una o dos semanas después de haber usado el patinete, verifique el estado de las ruedas para comprobar que funcionan correctamente. Para ello, gire los rodamientos y las ruedas y verifique si necesitan ser engrasados o si cualquier otro ajuste es necesario.
- 22 Al montar, use siempre zapatos.
- 23 Asegúrese de que toda la ropa holgada o correas estén bien sujetas y bien lejos de las ruedas delanteras y traseras.
- 24 Emplee siempre el sentido común y las prácticas de utilización segura al conducir el escúter.
- 25 Antes de usarlo, el niño debe entender los controles del escúter y las cuestiones de seguridad. También debe demostrar que tiene la capacidad de manejar el escúter y operar sus controles.
- 26 Los niños deberán contar con la ayuda de un adulto durante el proceso de ajuste inicial para abrir el patinete, ajustar el manillar a la altura adecuada y finalmente plegar el patinete.
- 27 Las tuercas de bloqueo automático y otras fijaciones de bloqueo automático pueden perder su efectividad.
- 28 Este juguete debe utilizarse con precaución, ya que se necesitan habilidades para evitar caídas o colisiones que puedan causar lesiones al usuario o a terceros.
- 29 Asegúrese de que todos los dispositivos de cierre están enganchados antes de usarlo.

Instructions de montage

Montage par un adulte requis.

Avertissement ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de la présence de petites pièces. Risque de suffocation.

Entretien

Conseils concernant la maintenance et les réparations

Retournez la trottinette à l'envers et essayez de faire tourner la roue.

Il est essentiel de lubrifier les roues afin d'en assurer le mouvement régulier. Vérifiez régulièrement les roues.

Des roues endommagées doivent être remplacées. En cas de remplacement des roues, assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées.

Comment l'utiliser et s'arrêter:

Placez un pied sur la plate-forme de la trottinette et placez les mains sur les poignées situées sur le guidon.

Poussez doucement avec votre pied au sol pour vous propulser en avant. Une fois que vous avancez,

placez le pied directement sur le frein situé sur la roue arrière afin d'anticiper les ralentissements. Pour

s'arrêter complètement, appliquez une force descendante sur le frein avec l'arrière du pied jusqu'à ce que vous n'avanciez plus.

ATTENTION!

- 1 Un équipement de protection doit être porté..
- 2 Ne pas utiliser au milieu de la circulation.
- 3 Poids maximal de l'utilisateur : 50kg.
- 4 Lisez soigneusement les instructions avant d'utiliser la trottinette.
- 5 N'effectuez aucune modification qui pourrait avoir une influence négative sur la sécurité de l'utilisateur.
- 6 Avant chaque utilisation, veuillez-vous assurer que la trottinette et tous les joints de montage ont été correctement assemblés car ces joints peuvent s'user au cours de l'utilisation.
- 7 Avant d'utiliser la trottinette, veuillez-vous assurer que toutes les vis sont bien serrées.
- 8 L'utilisation de la trottinette est interdite sur les routes sur lesquelles circulent des véhicules et sur toutes les routes publiques en général.
- 9 Utilisez la trottinette sur des surfaces régulières, plates, lisses, pavées et sèches sans sable, débris ou boue.
- 10 Utilisez toujours un équipement de protection (casque, gants, genouillères, coudières).
- 11 Utilisez la trottinette dans des endroits où son utilisation est permise et sécurisée.
- 12 Ne pas utiliser la trottinette la nuit ou à des moments de visibilité réduite.
- 13 Ne pas se laisser traîner par une bicyclette, voiture ou autre véhicule pendant l'utilisation.
- 14 Les enfants de moins de 10 ans doivent être surveillés par un adulte lors de l'utilisation de la trottinette.
- 15 L'utilisation de la trottinette demande une grande habileté afin d'éviter les chutes ou les collisions pouvant occasionner des blessures entre l'utilisateur et des tierces personnes.
- 16 Evitez les bosses trop importantes, les grilles d'évacuation et les changements de surfaces inattendus. La trottinette pourrait subitement s'arrêter.
- 17 Evitez les rues et les surfaces avec de l'eau, du sable, des graviers, de la poussière, des feuilles ou tout autres débris. Un temps pluvieux impacte la traction, le freinage et la visibilité.
- 18 Evitez de rouler à une vitesse excessive sur un parcours en descente.
- 19 Prenez-garde aux piétons.
- 20 Les freins s'échauffent pendant une utilisation continue - ne pas les toucher quand la trottinette vient d'être utilisée.
- 21 Après avoir utilisé la trottinette pendant une semaine ou deux, vérifiez les roues et assurez-vous qu'elles sont en parfait état d'usage. Pour ce faire, pivotez les roues et vérifiez si du lubrifiant ou des réglages sont nécessaires.
- 22 Toujours porter des chaussures sur le Glider XL Deluxe.
- 23 Assurez-vous que tout vêtement ample ou toute sangle soit correctement attaché et bien éloigné des roues avant et arrière.
- 24 Utilisez toujours votre bon sens et adoptez des pratiques sûres lors de la conduite de votre trottinette.
- 25 Avant utilisation, l'enfant doit comprendre comment diriger sa trottinette et assimiler les notions de sécurité. Il doit également démontrer sa capacité à diriger la trottinette et à utiliser ses commandes.
- 26 Les adultes doivent aider les enfants lors du réglage initial pour déplier la trottinette, régler le guidon et la direction à la bonne hauteur et finalement pour plier la trottinette.
- 27 Les écrous autobloquants et autres fixations autobloquantes peuvent perdre leur efficacité.
- 28 Le jouet doit être utilisé avec prudence, car certaines compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou des collisions causant des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- 29 Assurez-vous avant utilisation que tous les dispositifs de verrouillage sont actifs.

Montagehinweise

Die Montage durch einen Erwachsenen ist erforderlich.
Achtung: Kleinteile - nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.
Erstickungsgefahr.

Pflege und Wartung

Wichtige Hinweise für Wartung und Reparaturen

Den Scooter auf den Kopf stellen und versuchen, die einzelnen Räder zu drehen. Das Abschmieren der Räder ist wichtig, um den Reibungswiderstand so gering wie möglich zu halten. Die Räder sollten regelmäßig kontrolliert werden. Beschädigte Räder sind auszutauschen. Beim Auswechseln von Rädern ist besonders darauf zu achten, dass sämtliche Schrauben wieder fest angezogen werden.

Verwendung und Anhalten:

Platzieren Sie einen Fuß auf dem Deck des Rollers und die Hände an den Haltegriffen der Lenkstange. Stoßen Sie sich um loszufahren vorsichtig mit dem anderen Fuß vom Boden ab. Sobald Sie sich vorwärts bewegen, platzieren Sie in Erwartung langsamer zu werden den Fuß direkt über der Bremse, die sich über dem Hinterrad befindet. Um komplett anzuhalten, drücken Sie die Bremse mit dem Hinterfuß nach unten, bis das komplette Vorwärtsmoment weg ist.

ACHTUNG!

- 1 Es sollte stets Schutzkleidung getragen werden.
- 2 Nicht im Straßenverkehr benutzen.
- 3 Das Gewicht des Fahrers darf 50 kg nicht überschreiten.
- 4 Vor der Anwendung des Scooters die Benutzerhinweise sorgfältig lesen.
- 5 Technische Änderungen und Modifizierungen, die die Sicherheit des Scooters beeinträchtigen, sind nicht zulässig.
- 6 Vor jedem Gebrauch den Scooter sowie sämtliche Verbindungen, Gelenke und Sicherheitsver- schlüsse auf korrekte Funktion bzw. Abnutzungs- und Ermüdungserscheinungen überprüfen.
- 7 Vor jedem Gebrauch kontrollieren, dass sämtliche Schrauben fest angezogen sind.
- 8 Die Benutzung des Scooters auf befahrenen bzw. öffentlichen Straßen ist nicht zulässig.
- 9 Ausschließlich auf ebenen, befestigten und trockenen Oberflächen fahren; sandige, steinige bzw. schlammige sowie Geröllböden unter allen Umständen vermeiden.
- 10 Beim Fahren stets Schutzkleidung (Helm, Handschuhe, Knie- und Ellbogenschützer tragen.
- 11 Den Scooter nur in dafür vorgesehenen Bereichen verwenden.
- 12 Den Scooter niemals nachts bzw. bei eingeschränkter Sicht benutzen.
- 13 Den Scooter unter keinen Umständen von einem anderen Fahrzeug wie z.B. Fahrrad oder Pkw schleppen oder ziehen lassen.
- 14 Bei Benutzung des Scooters durch Kinder unter 10 Jahren ist die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen dringend erforderlich.
- 15 Der Gebrauch dieses Rollers setzt bestimmte Fertigkeiten voraus, um Verletzungen des Fahrers bzw. dritter Personen durch Kollisionen oder Stürze zu vermeiden.
- 16 Meiden Sie starke Unebenheiten, Straßenablaufgitter und plötzliche Oberflächenveränderungen - der Scooter könnte dadurch stoppen.
- 17 Meiden Sie Oberflächen mit Wasser, Sand, Kies, Dreck, Blättern und anderen Verunreinigungen. Schlechtes Wetter beeinträchtigt die Traktion, das Bremsen und die Sicht.
- 18 Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit übermäßigem Gefälle.
- 19 Beachten Sie Fußgänger.
- 20 Die Bremse wird bei kontinuierlichem Gebrauch heiß - Bremse nach Gebrauch nicht berühren.
- 21 Nach ein - oder zweiwöchigem Gebrauch sollten die Rollen geprüft werden um sicherzustellen, dass diese sich in einwandfreiem Zustand befinden. Drehen Sie dazu Rollen und Kugellager und stellen Sie fest ob evtl. Schmierung oder Anpassungen notwendig ist.
- 22 Tragen Sie stets Schuhe während der Nutzung.
- 23 Stellen Sie sicher, dass lose Kleidung und Riehmern stets fixiert und weit genug von den Vorder- u. Hinterrädern entfernt sind.
- 24 Wenden Sie beim Fahren des Scooters stets logisches Denken und sichere Verhaltensweisen an.
- 25 Vor der Nutzung muss das Kind die Scooter-Steuerung und Sicherheitshinweise verstehen. Außerdem muss es die Fähigkeit, den Scooter zu beherrschen und dessen Steuerung zu bedienen, demonstrieren.
- 26 Die selbstsichernden Muttern sowie andere selbstsichernde Elemente können ihre Wirksamkeit verlieren, wenn sie gelöst werden sollten.
- 27 Selbstsichernde Muttern und andere selbstsichernde Befestigungsmittel könnten ihre Wirksamkeit verlieren.
- 28 Das Spielzeug muss mit Vorsicht verwendet werden. Fähigkeit im Umgang ist erforderlich, um Stürze und Zusammenstöße zu vermeiden, die zu Verletzungen beim Nutzer oder bei Dritten führen.
- 29 Stellen Sie sicher, dass alle Sperrvorrichtungen vor der Nutzung eingerastet sind.

Opbouw instructies

Opbouw alleen door volwassenen.

Waarschuwing! Niet te gebruiken door kinderen jonger dan 36 maanden vanwege kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.

Onderhoud

Advies voor onderhoud en reparatie

Draai de scooter ondersteboven om het wiel te draaien. Het smeren van de wielen is belangrijk, om ervoor te zorgen dat het wiel gelijkmatig beweegt. Controleer de wielen regelmatig. Beschadigde wielen moeten vervangen worden. In het geval dat men de wielen vervangt, zorg er dan voor dat alle schroeven goed vastgedraaid zijn.

Hoe te gebruiken en stoppen:

Plaats een voet op het dek van de scooter en plaats de handen op de handgrepen die zich bevinden aan het stuur. Schop rustig terug naar de grond met de andere voet om voorwaarts te bewegen. Eenmaal voorwaarts bewegend, plaats dan de voet direct op de rem die zich bevindt boven het achterwiel in afwachting van het afremmen. Om volledig tot stilstand te komen, oefen dan neerwaarts kracht uit op de rem met de achterste voet totdat u niet meer voorwaarts beweegt.

LET OP!

- 1 Beschermende uitrusting moet gedragen worden.
- 2 Niet in het verkeer gebruiken.
- 3 Maximaal gewicht van de berijder is 50kg.
- 4 Lees de instructies goed door voordat men de scooter gebruikt.
- 5 Geen modificaties welke de veiligheid van de scooter verlagen zijn toegestaan.
- 6 Voor ieder gebruik, zorg ervoor dat de scooter en alle verbindingstukken stevig in elkaar gezet zijn, daar met gebruik, verbindingstukken kunnen slijten.
- 7 Voordat men de scooter gebruikt, controleer dat alle schroeven stevig vast zitten.
- 8 Het is verboden om de scooter te gebruiken op wegen welke door voertuigen gebruikt worden en op alle publieke wegen in het algemeen.
- 9 Gebruik de scooter op gladde, vlakke, gelijke, zachte, bestrate en droge oppervlaktes, zonder zand, vuil of modder.
- 10 Gebruik altijd beschermende uitrusting (helm, handschoenen, kniebeschermers en elleboogbeschermers).
- 11 Gebruik de scooter op veilige en legale plaatsen.
- 12 Gebruik de scooter niet bij nacht of in periodes met verminderd zicht.
- 13 Laat de scooter niet trekken door een fiets, auto of andere voertuigen tijdens gebruik.
- 14 Kinderen jonger dan 10 jaar oud moeten onder supervisie van een volwassene zijn wanneer ze de scooter gebruiken.
- 15 Gebruik van de scooter vereist grote vaardigheid, zodat men niet valt of botsingen maakt welke letsel veroorzaken aan de gebruiker of derde partijen.
- 16 Vermijd scherpe bulten, afvoerroosters en plotselinge oppervlaktewijzigingen. Het is mogelijk dat de scooter plotseling tot stilstand komt.
- 17 Vermijd straten en oppervlaktes met water, zand, kiezel, vuil, bladeren en ander afval. Nat weer beïnvloedt de tractie, het remmen en zichtbaarheid.
- 18 Vermijd bovenmatige snelheid die gepaard gaat met het bergafwaarts rijden.
- 19 Let op voor voetgangers.
- 20 Continu gebruik doet de rem verhitten - niet aan de rembeugel komen na gebruik.
- 21 Controleer na één tot twee weken gebruik van de scooter of de wielen nog perfect werken. Doe dit door de lagere en wielen te draaien en te controleren of ze moeten worden gesmeerd of bijgesteld.
- 22 Altijd schoenen dragen tijdens het rijden.
- 23 Verzekerd dat losse kleding en bandjes goed zijn vastgezet en zich ver weg bevinden van de voor- en achterwielen.
- 24 Gebruik altijd een gezond verstand en veilige handelingen tijdens het rijden op de scooter.
- 25 Het kind moet voor gebruik de besturingselementen van de scooter en veiligheidskwesties begrijpen. Ze moeten ook aantonen bekwaam te zijn om met de scooter om te gaan en de besturingselementen hiervan te kunnen bedienen.
- 26 Volwassenen moeten hun kinderen assisteren in de initiële procedures van het ontvouwen van de scooter, van het instellen van het stuur, en uiteindelijk van het opvouwen van de scooter.
- 27 Zelfborgende moeren en andere zelfborgende bevestigingen kunnen hun effectiviteit verliezen.
- 28 Het speelgoed moet met voorzichtigheid worden gebruikt, aangezien vaardigheid nodig is om valpartijen of botsingen te voorkomen die blessures toebrengen aan de gebruiker of derden.
- 29 Zorg ervoor dat alle vergrendelingen zijn gesloten voor gebruik.

Instruções de montagem

É necessária a montagem por um adulto.

Atenção! Não deve ser usada por crianças com menos de 36 meses devido a peças pequenas. Perigo de asfixia.

Cuidados

Aconselhamento para manutenção e reparação

Vire a trotineta ao contrário e tente fazer girar as rodas. A lubrificação das rodas é essencial para assegurar o seu movimento suave. Verifique periodicamente as rodas. Rodas danificadas devem ser substituídas. Em caso de substituição das rodas, certifique-se de que todos os parafusos ficam firmemente apertados.

Como usar e travar:

Coloque um pé na plataforma da trotineta e coloque as mãos nas pegadas localizadas no guidão. Com cuidado, faça força contra o chão, com o pé contrário, de forma a impulsionar o veículo para a frente. Quando estiver a deslocar-se para a frente, coloque o pé diretamente sobre o travão localizado por cima da roda traseira, a antecipar o abrandamento de velocidade. Para imobilizar completamente o veículo, pressione o travão para baixo, com o pé traseiro, até perder toda a velocidade.

ATENÇÃO!

- 1 Deve ser usado equipamento de protecção.PT
- 2 Não deve ser usada em zonas de trânsito automóvel.
- 3 O peso do utilizador não deve exceder 50 kg.
- 4 Leia atentamente as instruções antes de usar a trotineta.
- 5 Não são permitidas modificações que possam diminuir a segurança da trotineta.
- 6 Antes de cada utilização, certifique-se de que a trotineta e todas as ligações estão firmemente montadas, uma vez que, com a utilização, as ligações podem desgastar-se.
- 7 Antes de usar a trotineta, certifique-se de que todos os parafusos estão devidamente apertados.
- 8 É proibida a utilização da trotineta em estradas com veículos automóveis e em todas as estradas públicas em geral.
- 9 Use a trotineta em superfícies suaves, planas, macias, pavimentadas e secas, sem areia, cascalho ou lama.
- 10 Use sempre equipamento de protecção (capacete, luvas, joelheiras e cotoveleiras).
- 11 Use a trotineta em lugares seguros e legais.
- 12 Não use a trotineta à noite ou em ocasiões de visibilidade reduzida.
- 13 Não permita que a trotineta seja rebocada por uma bicicleta, um carro ou outro veículo durante a utilização.
- 14 As crianças com menos de 10 anos devem ser vigiadas por um adulto quando usarem a trotineta.
- 15 A utilização da trotineta requer grande perícia para evitar quedas ou colisões que podem causar lesões ao utilizador e a terceiros.
- 16 Evite lombas, grelhas de esgoto, e mudanças repentinas de superfície. A trotineta pode parar de forma brusca
- 17 Evite estradas e superfícies com água, areia, cascalho, terra, folhas e outros detritos. O tempo húmido dificulta a tração, travagem e visibilidade
- 18 Evite o excesso de velocidade associado a descidas inclinadas
- 19 Tenha atenção aos pés
- 20 O travão aquece devido à sua utilização contínua - não toque no suporte do travão depois de usar
- 21 Depois de utilizar a trotineta por uma ou duas semanas, as rodas precisam ser verificadas de forma a garantir que estão a funcionar corretamente. Para verificá-las gire os rolamentos e as rodas para certificar se necessitam de lubrificação ou ajustes.
- 22 A criança deve usar sempre sapatos fechados ao andar na trotineta.
- 23 Assegure-se de que quaisquer roupas largas ou atilhos estão devidamente apertados, seguros e distantes das rodas frontal e traseira.
- 24 Sempre que conduzir a trotinete/ o patinete, seja sensato e faça uso de boas práticas.
- 25 Antes de utilizar a trotinete/ o patinete, a criança tem de compreender os controlos da mesma e as questões de segurança. Além disso, as crianças também têm de demonstrar que possuem a capacidade necessária para lidar com a "trotinete/ o patinete" e operar os respetivos controlos.
- 26 Adultos devem ajudar as crianças nos processos iniciais de ajuste para desdobrar o patinete, levantar o guidão e ajustá-lo à altura e finalmente para dobrar o patinete.
- 27 Contra-porcas e outros elementos de fixação podem perder a sua eficácia.
- 28 O brinquedo deve ser utilizado com cuidado, uma vez que é necessária perícia para evitar quedas ou colisões que provoquem lesões ao utilizador ou a terceiros.
- 29 Antes da utilização, certifique-se de que todos os dispositivos de bloqueio estão ativos.

Istruzioni di assemblaggio

Assemblaggio da parte di un adulto.

Avvertenza! Il prodotto non deve essere usato da bambini di età inferiore ai 36 mesi per la presenza di piccoli elementi. Pericolo di soffocamento.

Manutenzione

Consigli di manutenzione e riparazione

Capovolgere il monopattino e cercare di far girare la ruota. L'ingrassaggio delle ruote è fondamentale, perché assicura il movimento fluido della ruota. Controllare regolarmente le ruote. Le ruote danneggiate devono essere sostituite. In caso di sostituzione delle ruote, accertarsi di stringere bene tutte le viti.

Come utilizzare e arrestare il monopattino:

Mettere un piede sul ponte del monopattino e posizionare le mani sulle manopole situate sul manubrio. Per muoversi in avanti spingersi delicatamente da dietro poggiando a terra l'altro piede. Una volta in movimento, posizionare il piede direttamente sul freno situato sulla ruota posteriore in modo da prepararsi nel caso sia necessario rallentare. Per arrestarsi completamente spingere con forza verso il basso il piede posteriore sul freno fino a perdere completamente velocità.

ATTENZIONE!

- 1 Si raccomanda di indossare dispositivi di protezione.
- 2 Non utilizzare nel traffico.
- 3 Carico massimo: 50 kg.
- 4 Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il monopattino.
- 5 Non è consentito nessun tipo di modifica che potrebbe ridurre la sicurezza del monopattino.
- 6 Prima di ogni utilizzo, controllare che il monopattino e tutte le giunzioni siano strette saldamente in quanto con l'utilizzo le giunzioni tendono ad allentarsi.
- 7 Prima di utilizzare il monopattino si raccomanda di controllare che tutte le viti siano ben strette.
- 8 È vietato l'uso del monopattino sulle strade utilizzate dai veicoli e in genere su ogni strada pubblica.
- 9 Utilizzare il monopattino su superfici omogenee, piatte, lisce, pavimentate e asciutte, in assenza di sabbia, ghiaia o fango.
- 10 Indossare sempre dispositivi di protezione (casco, guanti, ginocchiere e gomitiere).
- 11 Usare il monopattino sempre in luoghi sicuri e consentiti.
- 12 Non utilizzare il monopattino di notte o in caso di visibilità ridotta.
- 13 Non utilizzare il monopattino a rimorchio di biciclette, automobili o altri veicoli.
- 14 I bambini di età inferiore ai 10 anni devono essere monitorati da un adulto mentre utilizzano il monopattino.
- 15 L'uso del monopattino richiede grande abilità per evitare cadute o incidenti che potrebbero provocare ferite all'utilizzatore del monopattino o a terzi.
- 16 Evitare sobbalzi improvvisi, grate e repentini cambi di superficie in quanto il monopattino potrebbe subire una brusca frenata.
- 17 Evitare strade e superfici con acqua, sabbia, ghiaia, terra, foglie e altri detriti. Il clima umido riduce trazione, capacità di frenata e visibilità.
- 18 Evitare l'utilizzo ad alta velocità sulle superfici ripide.
- 19 Attenzione ai pedoni.
- 20 L'utilizzo continuato può causare un surriscaldamento del freno - non toccare la staffa del freno dopo l'utilizzo.
- 21 Dopo una o due settimane dall'inizio dell'utilizzo del monopattino occorre verificare che ruote siano ancora perfettamente funzionanti. A tal fine, fare ruotare i cuscinetti e le ruote e verificare l'eventuale necessità di ingrassaggio o messe a punto del monopattino.
- 22 Non utilizzare mai il monopattino senza scarpe.
- 23 Assicurarsi di non lasciar ciondolare e di tenere ben lontani dalla ruota anteriore e da quella posteriore eventuali abiti o cinghie.
- 24 Usare sempre il buon senso e attenersi alle norme di sicurezza quando si utilizza il monopattino.
- 25 Prima dell'utilizzo, i bambini devono comprendere i comandi del monopattino e gli aspetti relativi alla sicurezza. Devono inoltre dimostrare di saper condurre il monopattino ed azionare i comandi.
- 26 L'assistenza di un adulto è necessaria per le operazioni di regolazione iniziali, per aprire il monopattino, regolare manubrio e sterzo alla giusta altezza, e infine per ripiegare il monopattino.
- 27 Dadi autobloccanti e altri elementi di fissaggio autobloccanti possono perdere la loro efficacia.
- 28 Il giocattolo deve essere utilizzato con attenzione, poiché è necessaria una certa abilità per evitare cadute o collisioni che possano causare lesioni all'utilizzatore o a terzi.
- 29 Prima dell'utilizzo assicurarsi che tutti i sistemi di bloccaggio siano inseriti.

Instrukcja montażu

Wymagany montaż przez osobę dorosłą.

Uwaga! Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia ze względu na małe elementy. Niebezpieczeństwo udławienia się.

Konserwacja

Porady dotyczące konserwacji i napraw

Po obróceniu hulajnogi do góry nogami obrócić kółka. Aby zagwarantować, że kółka będą się obracać łatwo i bez problemów, należy upewnić się, że są one odpowiednio nasmarowane. Stan kółek należy regularnie kontrolować. Uszkodzone kółka należy natychmiast wymieniać.

W przypadku ich wymiany należy się upewnić, że wszystkie śruby montażowe są dobrze przykręcone.

Jazda i hamowanie:

Należy umieścić jedną stopę na podeście, a dłoń na uchwytach znajdujących się na kierownicy. Aby ruszyć, drugą nogą należy lekko odepchnąć się od ziemi. Podczas jazdy do przodu, aby być przygotowanym do zatrzymania, należy trzymać stopę nad hamulcem umieszczonym nad tylnym kołem. W celu całkowitego zatrzymania należy nacisnąć hamulec tylną nogą do oporu, tak by utracić szybkość.

UWAGA!

- 1 Należy stosować odzież i akcesoria PLOchronne.
- 2 Nie używać w ruchu ulicznym.
- 3 Maksymalna waga: 50 kg.
- 4 Przed rozpoczęciem używania hulajnogi należy najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją.
- 5 Zabrania się wprowadzania modyfikacji mogących zmniejszyć poziom bezpieczeństwa hulajnogi.
- 6 W miarę używania hulajnogi może dojść do zużycia połączeń jej elementów, stan połączeń należy sprawdzać przed każdym użyciem hulajnogi.
- 7 Przed rozpoczęciem korzystania z hulajnogi należy się upewnić, że wszystkie śruby są mocno dokręcone.
- 8 Jazda na hulajnodze po drogach, gdzie odbywa się ruch pojazdów oraz zasadniczo po wszystkich drogach publicznych jest zabroniona.
- 9 Hulajnoga służy do jazdy po gładkiej, płaskiej, utwardzonej powierzchni, niepokrytej piaskiem, tłuczniem lub błotem.
- 10 Należy zawsze używać odzieży i akcesoriów ochronnych (kasku, rękawic, ochraniaczy kolan i łokci).
- 11 Hulajnoga służy do jazdy w bezpiecznych miejscach, w których korzystanie z niej nie powoduje naruszenia prawa.
- 12 Hulajnogi nie należy używać w porze nocnej lub w przypadku ograniczonej widoczności.
- 13 Nie należy pozwalać na holowanie hulajnogi przez rower, samochód lub inny pojazd.
- 14 Dzieci w wieku poniżej 10 lat muszą być nadzorowane przez osobę dorosłą podczas korzystania z hulajnogi.
- 15 Jazda na hulajnodze wymaga dużej wprawy, więc należy zachować ostrożność, aby uniknąć upadku lub kolizji z innymi osobami.
- 16 Podczas jazdy należy unikać ostrych nierówności, kratek ściekowych oraz nagłych zmian nawierzchni, które mogą doprowadzić do nagłego zatrzymania hulajnogi.
- 17 Należy unikać ulic i nawierzchni pokrytych wodą, piachem, żwirem, brudem, liśćmi i innymi zanieczyszczeniami. Deszcz ogranicza trakcję, hamowanie oraz widoczność.
- 18 Należy unikać szybkiej jazdy 'z górki'.
- 19 Należy zwracać uwagę na pieszych.
- 20 Hamulec nagrzewa się przy ciągłym używaniu, toteż nie należy go dotykać po hamowaniu.
- 21 Po tygodniu lub dwóch korzystania z hulajnogi należy sprawdzić, czy kółka są nadal w sprawnym stanie. W tym celu należy obrócić łożyska i kółka oraz sprawdzić, czy nie wymagają smarowania lub podregulowania.
- 22 Do jazdy zawsze należy zakładać obuwie.
- 23 Należy upewnić się, że wszelkie luźne elementy odzieży i paski są właściwie zabezpieczone i nie znajdują się w pobliżu kół.
- 24 Zawsze kieruj się zdrowym rozsądkiem i postępuj zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w trakcie używania hulajnogi.
- 25 Przed użyciem dziecko musi dowiedzieć się o tym, jak kierować hulajnogą oraz zapoznać się z kwestiami bezpieczeństwa. Musi również wykazać, że jest w stanie zapanować nad hulajnogą i nią sterować.
- 26 Dorośli muszą pomóc dzieciom w początkowym procesie regulacji rozłożonej hulajnogi, dostosować kierownicę i układ sterowniczy do wysokości i złożyć hulajnogę.
- 27 Nakrętki samozabezpieczające i inne mocowania samozabezpieczające mogą utracić swoją skuteczność.
- 28 Zabawka powinna być używana rozważnie, gdyż wymaga umiejętności, aby uniknąć upadków i kolizji, które mogą spowodować obrażenia użytkownika i osób postronnych.
- 29 Przed użyciem upewnij się, że wszystkie urządzenia blokujące są włączone.

Monteringsanvisningar

Ska monteras av en vuxen.

Varning! Får inte användas av barn under 36 månader eftersom produkten innehåller smådelar. Risk för kvävning.

Skötsel

Råd för underhåll och reparation

Vänd upp och ner på sparkcykeln och försök snurra på hjulen. Det är viktigt att smörja hjulen så att de snurrar fritt. Kontrollera hjulen regelbundet. Skadade hjul måste bytas. Vid byte av hjul, kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

Att använda och bromsa:

Sätt en fot på sparkcykelns fotplatta och placera händerna på styrets handtag. Sparka försiktigt bakåt på marken med den andra foten för att rulla framåt. När du väl rör dig framåt, sätt foten precis ovanför bromsen, som är placerad över bakhjulet, i väntan på fartsänkning. För att stanna helt och hållet, trampa ner kraftigt på bromsen med den bakre foten tills sparkcykeln inte längre rör sig framåt.

VARNING!

- 1 Skyddsutrustning måste användas.
- 2 Får ej framföras i trafik.
- 3 Användarens maxvikt: 50 kg.
- 4 Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder sparkcykeln.
- 5 Inga ändringar som kan påverka sparkcykelns säkerhet är tillåtna.
- 6 Före varje användningstillfälle - säkerställ att sparkcykeln och alla förbindningspunkter har blivit korrekt och säkert monterade och åtdragna då slitage vid regelbunden användning kan uppstå med tiden.
- 7 Innan du använder sparkcykeln - kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna.
- 8 Sparkcykeln får ej framföras på allmän väg eller i trafik.
- 9 Använd sparkcykeln på jämna, asfalterade och torra ytor utan sand, grus och lera.
- 10 Använd alltid skyddsutrustning (hjälm, handskar, knä- och armbågsskydd).
- 11 Använd endast sparkcykeln på säkra och tillåtna platser.
- 12 Använd inte sparkcykeln efter mörkrets inbrott eller då sikten på annat sätt är begränsad.
- 13 Får inte bogseras eller dras efter cykel, bil eller annat fordon under användning.
- 14 Barn under 10 år bör endast använda sparkcykeln under ständig uppsikt av en vuxen.
- 15 Användning av sparkcykeln kräver färdighet för att undvika fallolyckor eller krock som kan leda till skada på användaren eller tredje part.
- 16 Undvik stora gupp, brunnsgaller och andra plötsliga förändringar av vägunderlag. Sparkcykeln kan stanna plötsligt.
- 17 Undvik att åka på gator och ytor med vatten, sand, grus, jord, löv eller annat skräp. Regn försämrar väggreppet, bromsförmågan och sikten.
- 18 Undvik hög hastighet i nedförsbacke.
- 19 Se upp för fotgängare.
- 20 Bromsen blir het vid användning - vidrör inte bromsfästet efter användning.
- 21 När du har använt sparkcykeln en vecka eller två ska hjulen kontrolleras för att säkerställa att de fortfarande fungerar som de ska. Detta gör du genom att rotera kullagren och hjulen och kontrollera lera om det behövs smörjmedel eller justering.
- 22 Använd alltid skor.
- 23 Se till att lösa kläder och remmar sitter fast och inte hamnar i närheten av fram- eller bakhjulen.
- 24 Använd alltid sunt förnuft och iaktta försiktighet när du färdas på sparkcykeln.
- 25 Före användning måste barnet förstå hur sparkcykeln styrs och säkerhet. De måste också uppvisa förmåga att hantera sparkcykeln och styra den.
- 26 Vuxna måste hjälpa barn i grundinställningen förfarande två utvecklas skoter, justera styret och styrningen två höjd, och slutligen tvåfaldig skoter.
- 27 Självläsande muttrar och andra självläsande fästelement kan förlora sin effektivitet.
- 28 Het speelgoed moet met voorzichtigheid worden gebruikt, aangezien vaardigheid nodig is om val partijen of botsingen te voorkomen die blessures toebrengen aan de gebruiker of derden.
- 29 Säkerställ att alla låsanordningar är i ordning före användning.



Monteringsinstruksjoner

Produktet skal monteres av en voksen person.

Advarsel! Scooteren må ikke brukes av barn under 3 år pga. små deler. Kvelningsfare.

Vedlikehold

Råd for vedlikehold og reparasjoner

Snu sparkesykkelen opp-ned og spinn hjulene. Det er ytterst viktig at hjulene smøres, slik at de kan rulle jevnt og fritt. Kontroller hjulene regelmessig. Skadde hjul må skiftes ut. Når et nytt hjul monteres, sørg for at alle skruer er forsvarlig strammet.

Hvordan bruke sparkesykkelen og stanse

Plasser en fot på brettet på sparkesykkelen og plasser hendene på håndtakene på styret. Spark forsiktig fra med den andre foten for å trille fremover. Brems ved å plassere bakfoten rett over bremsen over det bakre hjulet. For å stanse helt, trykk bakfoten ned på bremsen til sykkelen mister hastighet og til slutt stanser.

ADVARSEL!

- 1 Bruk alltid sikkerhetsstyr
- 2 Sparkesykkelen skal ikke brukes i trafikk NO
- 3 Maksimal brukervekt: 50 kg.
- 4 Les nøye igjennom bruksanvisningen før sparkesykkelen tas i bruk..
- 5 Endringer som kan redusere sparkesykkelens sikkerhet er ikke tillatt..
- 6 Før hver bruk, kontroller at scooteren og alle ledd er forsvarlig strammet, da leddene kan slites under bruk.
- 7 Kontroller at alle skruer er forsvarlig strammet før sparkesykkelen brukes
- 8 Sparkesykkelen skal ikke brukes på offentlige hovedveier eller i trafikk.
- 9 Bruk sparkesykkelen på flate, milde, asfalterede og tørre overflader, uten sand, grus eller mudder.
- 10 Bruk alltid sikkerhetsstyr, som hjelm, kne- og albuebeskyttere .
- 11 Bruk sparkesykkelen i sikker og lovlig steder
- 12 Ikke bruk sparkesykkelen om natten eller under forhold med redusert sikt..
- 13 Lad ikke at blive trukket af cykel, bil eller andet køretøj under brugen.
- 14 Barn under 10 år skal bruke sparkesykkelen under oppsyn av en voksen person til enhver tid.
- 15 Det er nødvendig med visse ferdigheter for å unngå å falle eller kolliderer, som kan forårsake person-skade til brukeren og andre.
- 16 Unngå bratte dumplur, kumlokk og plutselige endringer i veidekket. Sparkesykkelen kan da bråstoppe.
- 17 Unngå veidekker og overflater med vann, sand, grus, gjørme, blader og annen smuss. Regn vil redusere trekraft, bremseeffekt og sikt
- 18 Unngå stor fart i nedoverbakker
- 19 Vær oppmerksom på fotgjengere..
- 20 Bremsen vil bli varm ved kontinuerlig bruk - ikke ta på bremsebraketten etter bruk
- 21 Når du har brukt dit løbehjul i en uge eller to, skal hjulene tjekkes for å sikre, at de stadigvæk er i perfekt brukbar stand. For å sikre det skal du rotere lejerne og hjulene samt tjekke om der er brug for nogen smøring eller indstillinger.
- 22 Barnet skal alltid ha på seg sko når sykkelen brukes.
- 23 Pass på at løsthengende klesplagg eller reimer er ordentlig festet og holder god avstand fra hjulene
- 24 Bruk alltid sunn fornuft og trygg praksis når du kjører på scooteren.
- 25 Før du bruk må barnet forstå kontrollene på scooteren og all sikkerhetsproblematikk.
De må også utvise evne til å håndtere scooteren og beherske kontrollene.
- 26 Voksne må hjelpe barn med de første justeringsprosedyrene for å brette ut sparkesykkelen, justere styret til riktig høyde, og til slutt å brette sammen sykkelen.
- 27 Selvlåsende muttere og andre selvlåsende skruer kan miste sin effektivitet.
- 28 Leketøyet skal brukes med forsiktighet, ettersom det kreves ferdighet for å unngå fall eller kollisjoner som forårsaker skade på brukeren eller tredjeparter.
- 29 Kontroller at alle låseneheter er koblet til før bruk.

Samlingsinstruktioner

Må kun samles af en voksen.

Advarsel! Må ikke bruges af børn under 36 måneder på grund af smådelene. Fare for kvælning.

Behandling

Råd til vedligeholdelse og reparation

Vend løbehjulet om, og prøv at få hjulene til at dreje rundt. Smøring af hjulene er vigtigt for hjulenes problemfrie bevægelse. Tjek hjulene regelmæssigt. Beskadigede hjul skal udskiftes. Ved udskiftning af hjul skal man sikre sig, at alle skuer er ordenligt fastspændt.

Hvordan man bruger og stopper et løbehjul:

Sæt en fod på løbehjulsbrættet og læg hænderne på grebene på styretøjet.

Skub blidt fra jorden med den anden for fremdrift. Når du bevæger dig fremad, placér foden direkte oven over bremsen, der ligger over baghjulet i tilfælde af fartnedsænkning. For at stoppe helt skal du presse nedad på bremsen med foden bagved indtil der ikke er mere fremdrift.

ADVARSEL!

- 1 Brug altid sikkerhedsstyr
- 2 Må ikke bruges på offentlig vej eller i trafikken
- 3 Brugerens max vægt: 50kg.
- 4 Læs instruktionerne nøje igennem inden brug af løbehjulet..
- 5 Ingen ændringer, der kan nedsætte løbehjulets sikkerhed, er tilladt.
- 6 Sørg for inden hver brug, at løbehjulet og alle samlinger er ordenligt samlet, da samlingerne slides under brug.
- 7 Tjek inden brug af løbehjulet, at skuerne er forsvarligt fastspændt..
- 8 Må ikke bruges på offentlig vej eller i trafikken.
- 9 Brug løbehjulet på glatte, flade, milde, asfalterede og tørre overflader, med ingen sand, grus eller mudder.
- 10 Brug altid sikkerhedsstyr, såsom DAHjelm, knæ-og galbuebeskyttelse .
- 11 Brug scooteren i sikker og lovlig steder.
- 12 Brug ikke løbehjulet om natten eller i perioder med nedsat sigtbarhed.
- 13 Lad ikke at blive trukket af cykel, bil eller andet køretøj under brugen.
- 14 Børn under 10 år bør hele tiden være under voksen opsyn, når de bruger løbehjulet..
- 15 Der kræves færdigheder for at undgå fald og sammenstød, der kan føre til skader på brugeren eller tredjepersoner.
- 16 Undgå skarpe bump, nedløbsriste og pludselige forandringer i underlaget. Løbehjulet kan pludseligt stoppe.
- 17 Undgå veje og underlag med vand, sand, grus, snavs, blade og andet affald. Fugtigt vejr hæmmer trækraften, bremsevnen og sigtbarheden .
- 18 Undgå for høj hastighed ved kørsel ned ad bakke
- 19 Hold øje med fodgængere.
- 20 Bremsen vil løbe varm under kontinuerlig brug - rør ikke ved bremsens beslag efter brug
- 21 Når du har brugt dit løbehjul i en uge eller to, skal hjulene tjekkes for at sikre, at de stadigvæk er i per-fekt brugbar stand. For at sikre det skal du rotere lejerne og hjulene samt tjekke om der er brug for nogen smøring eller indstillinger.
- 22 Hav altid sko på, når cyklen bruges.
- 23 Vær sikker på at alt løst tøj eller remme er sikkert fastgjort og i god afstand fra for- og baghjulet.
- 24 Brug altid sund fornuft og sikker praksis når du kører på scooteren.
- 25 Før brug skal barnet forstå kontrolleringen af scooteren og sikkerhedsproblemer. De skal også demonstrere evnen til at håndtere scooteren og betjene sine kontroller.
- 26 Voksne skal hjælpe børn med de første justeringsprocedurer for at udfolde scooter, tilpasse håndtag og styring til højden, og til sidst folde scooteren.
- 27 Selvlåsende møtrikker og andre selvlåsende fikseringer kan miste deres effektivitet.
- 28 Legetøjet skal bruges med omhu, da det kræver færdigheder at undgå fald og sammenstød som kan skade brugeren eller en tredjepart.
- 29 Sørg for at alle låsemidler er tilsluttet, før de tages i brug.

Kokoamisohjeet

Aikuisen koottava.

Varoitus! Ei sovellu alle 36 kuukauden ikäisten lasten käyttöön, koska tuotteessa on pieniä osia. Tukehtumisen vaara.

Huolto

Ohjeita huoltoa ja korjausta varten

Käännä potkulautaa ylösalaisin ja yritä pyörittää pyöriä. Pyörien rasvaaminen on olennaisen tärkeää, jotta varmistetaan pyörien tasainen liike. Tarkasta pyörät säännöllisesti. Vaurioituneet pyörät on vaihdettava uusiin. Varmista pyörä vaihdettaessa, että kaikki ruuvit ovat tiukalla.

Ohjeet käyttöön ja pysähtymiseen:

Aseta yksi jalka potkulaudalle ja kädet ohjaustangon kädensijoihin. Potkaise toisella jalalla pehmeästi vauhtia maasta liikkuaaksesi eteenpäin. Ollessasi liikkeessä aseta jalka takapyörän yllä olevan jarrun päälle, jotta olet valmis hidastamaan vauhtia. Pysähtyäksesi kokonaan paina takajalalla jarrua alas, kunnes et enää liiku eteenpäin.

VAROITUS!

- 1 Käytä aina suojavarusteita.
- 2 Ei tule käyttää liikenteessä.
- 3 Käyttäjän enimmäispaino: 50kg.
- 4 Lue ohjeet huolellisesti ennen potkulaudan käyttöä.
- 5 Mitkään muunnokset eivät saa vähentää potkulaudan turvallisuutta.
- 6 Ennen jokaista käyttökertaa varmista, että potkulauta ja kaikki sen liitoskappaleet on kiinnitetty tiukasti, koska käytössä liitokset kuluvat.
- 7 Ennen potkulaudan käyttöä tarkista, että ruuvit on kiristetty varmasti kiinni.
- 8 Ei tule käyttää maanteillä tai liikenteessä.
- 9 Käytä potkulautaa tasaisella, päällystetyllä, kuivalla tiellä, jolla ei ole hiekkaa, soraa tai mutaa.
- 10 Käytä aina suojavarusteita (kypärää, hanskoja, polvisuojuksia ja kyynärpääsuojuksia).
- 11 Käytä potkulautaa turvallisissa ja laillisissa paikoissa.
- 12 Älä käytä potkulautaa yöllä tai kun näkyvyys on heikentynyt.
- 13 Älä vedä potkulautaa polkupyörän, auton tai minkään muun ajoneuvon perässä käytön aikana.
- 14 Alle 10-vuotiaiden lasten tulee aina käyttää potkulautaa aikuisen valvonnassa.
- 15 Potkulaudan käyttämisessä tarvitaan taitoa, jotta vältetään kaatumiset tai törmäykset ja niiden aiheuttamat käyttäjän ja muiden osapuolien tapaturmat.
- 16 Vältä teräviä töyssyjä, katukaivojen ritilöitä ja äkillisiä pinnan muutoksia. Potkulauta voi pysähtyä äkillisesti.
- 17 Vältä ajamista kaduilla ja pinnoilla, joilla on vettä, hiekkaa, soraa, mutaa, lehtiä tai roskia. Sateinen sää huonontaa pitoa, jarrutusta ja näkyvyyttä.
- 18 Vältä liiallista nopeutta alamäessä.
- 19 Varo jalankulkijoita.
- 20 Jarru kuumenee jatkuvassa käytössä – älä koske jarrun kannattimeen käytön jälkeen.
- 21 Kun olet käyttänyt potkulautaa viikon tai pari, tarkista pyörät varmistaaksesi, että ne ovat yhä hyvässä toimintakunnossa. Tee tarkistus pyörittämällä laakereita ja pyöriä ja tarkista, tarvitaanko rasvausta tai säätöjä.
- 22 Pidä aina ajaessasi kengät jalassa.
- 23 Varmista että löysät vaatteet tai nauhat on sidottu tai kiinnitetty huolellisesti, ja että ne ovat tarpeeksi kaukana etu- ja takapyörästä.
- 24 Muista aina käyttää maalaisjärkeä ja laittaa turvallisuus etusijalle, kun skootterilla ajetaan.
- 25 Ennen kuin lapsi käyttää skootteria hänen tulee tietää, kuinka laitetta ohjataan, sekä ymmärtää siihen liittyvät turvallisuustekijät. Lapsen tulee myös osoittaa, että hän osaa ajaa ja käyttää skootteria.
- 26 Aikuisen tulee auttaa lasta potkulaudan taittamisessa auki, ohjaustangon säätämisessä oikealle korkeudelle sekä potkulaudan taittamisessa kasaan.
- 27 Itsestään lukittuvat mutterit ja muut itsestään lukittuvat kiinnittimet voivat menettää tehoaan.
- 28 Tätä lelua tulee käyttää varoen, sillä vammoja käyttäjälle tai muille osapuolille aiheuttavien kaatumisten tai törmäysten estämiseen vaatii taitoa.
- 29 Varmista, että kaikki lukot on kytketty kiinni ennen käyttöä.



Инструкции по сборке

Сборка выполняется взрослыми.

Внимание! Не предназначен для использования детьми возрастом менее 3 лет в связи с наличием мелких деталей.

Существует опасность удушья.

Уход за самокатом

Рекомендации по техническому обслуживанию и ремонту

Переверните самокат рулем вниз и проверьте вращение колес. Рекомендуется смазывать колеса для свободного вращения рулевого колеса. Регулярно проверяйте состояние колес. Поврежденные колеса подлежат замене. При замене колеса, убедитесь, что все винты полностью закручены.

Как использовать и останавливаться:

Поставьте одну ногу на палубу скутера и поместите руки на ручки, расположенные на руле. Осторожно оттолкнитесь от земли другой ногой для того, чтобы продвинуться вперед. После продвижения вперед, поставьте ногу прямо над тормозом, расположенным над задним колесом, в ожидании замедления. Для того, чтобы скутер полностью установился, сильно нажмите на педаль тормоза задней ногой, пока не будет потерян весь импульс движения вперед.

ВНИМАНИЕ!

- 1 Используйте защитные приспособления.
- 2 Запрещается водить скутер по дорогам, предназначенным для движения автомобилей
- 3 Самокат предназначен для использования детьми весом не более 50 кг.
- 4 Перед использованием самоката, внимательно прочтите все инструкции.
- 5 Запрещены любые конструктивные изменения, снижающие его безопасность.
- 6 Перед катанием убедитесь, что самокат собран правильно и все его соединения безопасны, поскольку со временем, соединения изнашиваются.
- 7 Перед катанием убедитесь, что винты полностью закручены.
- 8 Запрещается ездить на скутере по дорогам, на которых ездят автомобили и по всем трассам.
- 9 Катайтесь по ровным дорогам с гладким покрытием в сухую погоду. Избегайте езды по улицам и площадкам, на которых имеется песок, щебенка или грязь.
- 10 Необходимо пользоваться защитными приспособлениями (шлем, перчатки, наколенники и налокотники).
- 11 Ездить на скутере в безопасных и разрешенных местах.
- 12 Запрещается кататься ночью и в условиях ограниченной видимости.
- 13 Самокат нельзя буксировать на велосипеде, машине или любом другом транспорте.
- 14 Дети до 14 лет должны ездить на самокате под наблюдением взрослых.
- 15 Для вождения самоката необходимы навыки во избежание падений или столкновений, которые могут вызвать повреждение пользователя или третьих сторон.
- 16 Избегайте резко выступающих неровностей, решеток водостоков и участков с внезапно меняющейся поверхностью. Самокат может внезапно остановиться.
- 17 Избегайте езды по улицам и площадкам, на которых имеется вода, песок, щебенка, земля, листья и прочий мусор. В мокрую погоду ухудшается сцепление с поверхностью, торможение и видимость.
- 18 Не слишком сильно разгоняйтесь, скатываясь по склонам.
- 19 Следите за движением пешеходов.
- 20 Тормоз сильно нагревается от продолжительного использования – не прикасайтесь к нему после торможения.
- 21 После пользования самокатом в течение одной-двух недель необходимо проверить рабочее состояние колес. Для этого прокрутите подшипники и колеса, и проверьте, не нужно ли их смазать или отрегулировать.
- 22 Перед катанием надевайте обувь с закрытым носком.
- 23 Убедитесь, что любая свободная одежда или ремни надлежащим образом закреплены и находятся далеко от передних и задних колес
- 24 Во время езды на самокате всегда будьте аккуратны и заботьтесь о безопасности.
- 25 Перед использованием ребенок должен понять принципы управления и безопасности. Также ребенок должен продемонстрировать способность управлять самокатом и использовать его элементы управления.
- 26 Взрослые должны помочь детям с первоначальной настройкой: разложить скутер, отрегулировать руль и рулевую стойку по высоте, и, наконец, сложить скутер.
- 27 Гайки с автоматической блокировкой и другое крепление с автоматической блокировкой могут утрачивать эффективность.
- 28 Игрушкой следует пользоваться с осторожностью, так как необходимы определенные навыки, во избежание падений или столкновений, которые могут причинить вред пользователю и третьим лицам.
- 29 Перед использованием убедитесь, что все фиксаторы закреплены.

組立説明

必ず大人が組み立ててください。

使用上のご注意: 3歳未満のお子様のご使用はしないでください。小さい部品を飲み込んで窒息する危険があります。

お手入れ方法

メンテナンスと修理のアドバイス

スクーターを裏返して、車輪を回転させます。車輪が滑らかに動くようにするために、車輪にグリースを塗布することが大切です。車輪は定期的に点検してください。車輪に破損がある場合は交換する必要があります。車輪交換の際には、ねじがしっかりと固定されていることを確認します。

使用方法、止まる時

スクーターのデッキに片足を載せ、ハンドレバー上のグリップに両手を置いてください。もう片方の足で地面を優しく蹴り返し、前進させます。前に進み出したら、速度を緩める時のために、後輪の上方面にあるブレーキに直に片足を置いておきます。完全に止まるためには、前進の勢いがすべてなくなるまで、後の足でブレーキに下向きに力を入れます

使用上の注意

- 1 必ず保護具を着用してください。
- 2 車道の通行している路面では使用しないでください。
- 3 使用者の体重制限は50kg。
- 4 スクーターの使用前には説明書をよくお読みください。
- 5 製造元の指示以外は製品を改造しないでください。スクーターの安全性が損なわれるような改造は許可されていません。
- 6 ジョイント部は使用すると摩耗が起こることがあります。使用の前には毎回、スクーターとすべてのジョイント部がしっかりと組み立てられていることを確認してください。
- 7 スクーターを使用する前に、ねじがしっかりと締め付けられていることを確認してください。
- 8 公共の高速道路や車の通行している場所では使用しないでください。
- 9 スクーターは必ず砂、砂利や泥などが無い平らな舗装路面で使用してください。
- 10 必ず保護具（ヘルメット、膝パッド、肘パッドなど）を着用してください。
- 11 交通安全規制に従って安全な場所で使用してください。
- 12 スクーターは夜間や視界の悪いときには使用しないでください。
- 13 車、自転車や他の車両の後ろからスクーターを引っ張って移動させるような行為は絶対にしないでください。
- 14 10歳未満のお子様スクーターを使用している間は、必ず大人が付き添い、安全に配慮してください。
- 15 使用者や第三者の怪我につながるような落下や衝突を防止できる能力が要されます。
- 16 激しい衝突、排水溝、および、路面の状態が急に変わる場所の走行は避けてください。スクーターが突然停止することがあります。
- 17 道路や水、砂、砂利、汚れ、落ち葉やその他の堆積物のある路上では乗らないでください。雨天の場合は牽引力、制動力、視界が悪くなります。
- 18 スピードを出した状態で坂道を降りないでください。
- 19 歩行者に注意してください。
- 20 連続使用するとブレーキが熱くなります。ブレーキを掛けた後は直接触れないでください。
- 21 スクーターを1,2週間使用した後は、車輪がまだ完璧に作動する状態かどうかチェックする必要があります。その為には、ベアリングと車輪を回転させ、油差しや調整が必要かどうかをチェックします。
- 22 乗るときは、常に靴を履いてください。
- 23 ゆとりのある服や紐はしっかりと固定させ、前輪や後輪に近づけないようにしてください。
- 24 キックスクーターに乗る際は、必ず常識に従い安全面に注意してください。
- 25 使用前に、お子様がキックスクーターの操作方法と安全性の問題について理解していることを確認してください。また、実際にキックスクーターをきちんと操作・制御できることを確認してください。
- 26 大人は子供が初めて調整するためにスクーターを広げて、ハンドルとステアリングの高さを合わせ、最後にスクーターを折り畳む際には、必ず手伝うようにしてください。
- 27 自動ロックするナットと他の自動ロックする固定器具はその有効性を失うかもしれない。
- 28 この玩具は、落下や衝突により使用者や第三者が怪我をするのを避けるためには技術が必要となります。注意してご使用ください。
- 29 使用前に、全ての部品がきちんと固定されていることを確認してください。

WARRANTY

The manufacturer warrants this product to be free of manufacturing defects for a period of 1 year from date of purchase. This warranty does not cover normal wear and tear, or any damage, failure or loss caused by improper assembly, maintenance, or storage. There are no other expressed or implied warranties. This warranty will be void if the product is ever:

- Used in a manner other than for recreation
- Modified in any way
- Rented or commercial uses
- Consumer abuse or neglect
- Used by riders weighing over the maximum weight listed on the product.

The manufacturer is not liable for incidental or consequential loss or damage due directly or indirectly to the use of this product. Yvolution reserves the right to repair, supply replacement parts, or replace a defective product at our discretion.

For your records, save your original sales receipt.

To register online go to:

<http://www.yvolution.com/warranty>

Customer service:



EU +44 844 544 6680
support@yvolution.com

IE + 353 1 5242721
support@yvolution.com

US +1 855-373-1235
support@yvolution.com

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación, durante el período de 1 año desde la fecha de compra. Esta garantía no cubre el desgaste normal, ni los daños, fallos o pérdidas causadas por un montaje, mantenimiento o almacenamiento inadecuados. No hay otras garantías expresas o implícitas. Esta garantía se considerará nula si el producto:

- Se usa para algún otro fin distinto que la recreación
- Se modifica en forma alguna
- Se alquila o da un uso comercial
- Es usado con abuso o negligencia por el consumidor
- Es usado por usuarios que pesan más que el peso máximo indicado en el producto.

El fabricante no es responsable por pérdidas incidentales o consecuentes o daños causados directa o indirectamente por el uso de este producto. Yvolution se reserva el derecho de reparar, suministrar piezas de recambio o sustituir un producto defectuoso a discreción nuestra.

Para tus registros, conserva el recibo de venta original.

Para registrarte por Internet, ve a:

<http://www.yvolution.com/warranty>

Para ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente, llama al:



+44 844 544 6680
support@yvolution.com

GARANTIE

Le fabricant garantit que ce produit ne comporte aucun vices de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale, les dommages, la défaillance ou la perte causée par un montage, entretien ou entreposage incorrects. Il n'existe aucune autre garantie, expresse ou tacite.

Cette garantie est nulle si le produit est:

- utilisé à d'autres fins que pour le loisir
- modifié d'une quelconque façon
- loué ou utilisé à des fins commerciales
- utilisé abusivement ou négligé
- utilisé par des personnes pesant plus que le poids maximum indiqué sur le produit.

Le fabricant ne saura être tenu responsable de la perte ou des dommages fortuits ou consécutifs résultant directement ou indirectement de l'utilisation du produit.

Yvolution se réserve le droit de réparer, fournir des pièces de rechange ou remplacer un produit défectueux à son gré.

Veuillez conserver le ticket de caisse ou preuve d'achat.

Enregistrez votre produit en ligne :

<http://www.yvolution.com/warranty>

Pour joindre le service à la clientèle, composez le :



0800 910 960
support@yvolution.com

GARANTIE

Der Hersteller gewährt für dieses Produkt 1 Jahr Garantie ab Kaufdatum gegen Herstellungsmängel. Diese Garantie gilt nicht für normale Abnutzung und Schäden, Produktausfall oder Verlust durch unsachgemäße Montage, Wartung oder Aufbewahrung. Es gelten keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien. Die Garantie wird hinfällig, wenn dieses Produkt:

- Für andere Zwecke als zum Spielen verwendet wird,
- auf irgendeine Weise modifiziert wird,
- vermietet oder kommerziell genutzt wird,
- vom Konsumenten unsachgemäß benutzt oder vernachlässigt wird,
- von Fahrern mit mehr als dem maximalen Körpergewicht genutzt wird.

Der Hersteller ist nicht für Neben- oder Folgeschäden haftbar und auch nicht für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Nutzung dieses Produkts entstehen. Yvolution behält sich das Recht auf Ersatzteillieferung, Reparatur oder Umtausch eines defekten Produkts im eigenen Ermessen dar.

Heben Sie die Originalrechnung bitte in Ihren Unterlagen auf.

Online-Registrierung:

<http://www.yvolution.com/warranty>

Kundendienst:



0800 66 44 808
suport@yvolution.com

GARANTIE

De fabrikant garandeert dat dit product vrij is van fabricagefouten gedurende een periode van 1 jaar vanaf de aankoopdatum. Deze garantie dekt geen normale slijtage en geen beschadiging, ontregeling of schade veroorzaakt door onjuiste montage, onderhoud of opslag. Er zijn geen andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties. Deze garantie komt te vervallen als het product ooit:

- is gebruikt voor andere dan recreatieve doeleinden;
- op enige manier is gewijzigd;
- is verhuurd of gebruikt voor commerciële doeleinden;
- door de consument verkeerd is gebruikt of verwaarloosd;
- is gebruikt door fietsers die zwaarder zijn dan het maximale gewicht dat op het product staat vermeld.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade of schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van dit product. Yvolution behoudt zich het recht voor een defect product naar eigen goeddunken te repareren of te vervangen of er reserveonderdelen voor te leveren.

Bewaar uw originele aankoopbon voor uw administratie.

U kunt zich online registreren op:

<http://www.yvolution.com/warranty>

Klantenservice:



+44 844 544 6680
support@yvolution.com

GARANTIA

O fabricante garante que este produto se encontra em boas condições, livre de defeitos de fabrico por um período de 1 ano (12 meses) a contar da data de compra. Esta garantia não cobre o desgaste normal por utilização e uso, ou qualquer dano, falha ou prejuízo causado pela montagem indevida, manutenção ou armazenamento. Não existem quaisquer outras garantias expressas ou implícitas. Esta garantia fica sem efeito se o produto for:

- Utilizado para outro fim que não seja exclusivamente recreativo
- Modificado em qualquer modo
- Alugado ou utilizado para qualquer fim comercial
- Utilizado indevidamente ou negligenciado pelo consumidor
- Utilizado por indivíduos que excedam o peso máximo indicado no produto.

O fabricante está isento de qualquer responsabilidade em caso de danos e prejuízos acidentais ou consequentes derivados da utilização directa ou indirecta deste produto. A Yvolution reserva-se, a sua própria discricção, o direito de reparar, oferecer substituição de peças ou de substituir um produto defeituoso.

Guarde o original do recibo de compra com os seus documentos.

Para efectuar o registo online, dirija-se a:

<http://www.yvolution.com/warranty>

Serviço ao cliente:



+ 44 844 544 6680
support@yvolution.com

GARANZIA

Il fabbricante garantisce che questo prodotto sarà esente da difetti di lavorazione per 1 anno dalla data di acquisto. Questa garanzia non copre la normale usura né eventuali danni, guasti o perdite causate da montaggio, manutenzione o conservazione impropri. Non vengono offerte altre garanzie né espresse né implicite. Questa garanzia sarà se il prodotto viene:

- utilizzato per scopi diversi da quello ricreativo;
- modificato in qualsiasi modo;
- noleggiato o utilizzato a scopo commerciale;
- è soggetto ad abuso o negligenza da parte del proprietario;
- utilizzato da persone di peso superiore alla portata indica sul prodotto stesso.

Il produttore non è responsabile di perdita o danni, incidentali o consequenziali, dovuti direttamente o indirettamente all'uso di questo prodotto. Yvolution si riserva il diritto di riparare, fornire ricambi o sostituire un prodotto difettoso a sua discrezione.

Conservare lo scontrino originale.

Per effettuare la registrazione online andare a:

<http://www.yvolution.com/warranty>

Assistenza Clienti:



+44 844 544 6680
support@yvolution.com

GWARANCJA

Der Hersteller gewährt für dieses Produkt 1 Jahr Garantie ab Kaufdatum gegen Herstellungsmängel. Diese Garantie gilt nicht für normale Abnutzung und Schäden, Produktausfall oder Verlust durch unsachgemäße Montage, Wartung oder Aufbewahrung. Es gelten keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien. Die Garantie wird hinfällig, wenn dieses Produkt:

- Für andere Zwecke als zum Spielen verwendet wird,
- auf irgendeine Weise modifiziert wird,
- vermietet oder kommerziell genutzt wird,
- vom Konsumenten unsachgemäß benutzt oder vernachlässigt wird,
- von Fahrern mit mehr als dem maximalen Körpergewicht genutzt wird.

Der Hersteller ist nicht für Neben- oder Folgeschäden haftbar und auch nicht für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Nutzung dieses Produkts entstehen. Yvolution behält sich das Recht auf Ersatzteillieferung, Reparatur oder Umtausch eines defekten Produkts im eigenen Ermessen dar.

Heben Sie die Originalrechnung bitte in Ihren Unterlagen auf.

Online-Registrierung:

<http://www.yvolution.com/warranty>

Obsługa Klienta:



+44 844 544 6680
support@yvolution.com

GARANTI

Tillverkaren lämnar ett års garanti från inköpsdatum på fabriktionsfel. Garantin täcker inte normalt slitage eller någon annan form av skada, fel eller förlust orsakad av felaktig montering, underhåll eller förvaring. Inga andra direkta eller indirekta garantier gäller. Garantin gäller inte om produkten:

- Används för andra ändamål än fritidsaktiviteter
- Modifieras på något sätt
- Hyrs ut eller används för kommersiella ändamål
- Har missbrukats eller försumrats av användaren
- Har använts av personer som väger mer än den tillåtna maxvikt som anges för produkten.

Producenten är inte ansvarig för oförutsedda skador, följskador eller direkta eller indirekta skador till följd av användning av denna produkt. Yvolution förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande reparera, leverera reservdelar eller ersätta en defekt produkt.

Spara ditt ursprungliga inköpskvitto

För att registrera dig online - gå till:

<http://www.yvolution.com/warranty>

Kundtjänst:



+44 844 544 6680
support@yvolution.com

GARANTI

Produzenten gir en garanti på 1 år fra kjøpsdato for produksjonsfeil. Garantien dekker ikke normal slitasje eller noen form for skade, feil eller tap som er forårsaket av feil montering, vedlikehold eller oppbevaring. Ingen andre direkte eller indirekte garantier er gjeldende. Garantien vil være ugyldig dersom produktet er:

- Bruk til andre formål enn fritidsaktiviteter
- Endret på noen som helst måte
- Utleid eller brukt til kommersielle formål
- Brukeren har misbrukt eller forsømt produktet
- Brukt av personer som veier mer enn den maksimale vektgrensen som er spesifisert for produktet.

Produzenten er ikke ansvarlig for tilfældige skader, følgeskader eller tap forårsaket av direkte eller indirekte bruk av dette produktet. Yvolution forbeholder seg retten til å reparere, levere reservdelar eller erstatte et defekt produkt etter eget skjønn.

Ta vare på den originale salgskvitteringen din.

För å registrere deg på nettet, gå til:

<http://www.yvolution.com/warranty>

Kundeservice:



+448445446680
support@yvolution.com

GARANTI

Producenten garanterer, at dette produkt er fri for produktionsfejl i en periode på 1 år fra købsdatoen. Denne garanti dækker ikke normalt slid eller enhver skade, fejl eller tab forårsaget af ukorrekt samling, vedligeholdelse eller opbevaring. Der er ingen andre udtrykkelige eller implicitte garantier. Denne garanti er ugyldig, hvis dette produkt nogensinde:

- bruges på en anden måde end til fritidsbrug
- ændres på nogen som helst måde
- udlejes eller benyttes til kommerciel brug
- misbruges eller forsømmes af brugeren
- benyttes af købere, der vejer over den max vægt, der er angivet på produktet.

Producenten drages ikke til ansvar for tilfældig eller deraf følgende tab eller skade på grund af direkte eller indirekte brug af dette produkt. Yvolution forbeholder sig ret til at reparere, levere reservedele eller udskifte et defekt produkt efter vores eget skøn.

Gem din oprindelige købskvittering.

For online registrering bedes du gå til:

<http://www.yvolution.com/warranty>

Kundeservice:



+44 844 544 6680
support@yvolution.com

TAKUU

Valmistaja takaa yhden (1) vuoden ajaksi ostopäivästä, että tässä tuotteessa ei ole valmistusvirheitä. Tämä takuu ei kata normaalia kulumista tai vauriota, vikaa tai menetystä, joka johtuu väärästä kokoamisesta, huollosta tai säilytyksestä. Muita ilmaistuja tai epäsuoria takuita ei ole. Tämä takuu on mitätön, jos:

- tuotetta käytetään muuhun kuin virkistystarkoitukseen
- tuotetta muutetaan millään tavoin
- tuotetta vuokrataan tai käytetään kaupallisesti
- kuluttaja laiminlyö tai väärinkäyttää tuotetta
- tuotteella ajajat painavat enemmän kuin tuotteeseen merkitty maksimipaino.

Valmistaja ei ole vastuussa satunnaisista tai seuraamuksellisista menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat suoraan tai epäsuorasti tämän tuotteen käytöstä. Yvolution pidättää itsellään oikeuden korjata, toimittaa varaosia tai korvata viallinen tuote oman harkintansa mukaan.

Säilytä alkuperäinen ostokuitti.

Rekisteröi tuotteesi verkossa osoitteessa:

<http://www.yvolution.com/warranty>

Asiakaspalvelu:



+44 844 544 6680
support@yvolution.com

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует отсутствие в этом изделии дефектов изготовления на протяжении 1 года от даты покупки. Данная гарантия не распространяется на обычный эксплуатационный износ и любые повреждения, отказы или потери, вызванные ненадлежащей сборкой, неправильным техобслуживанием или хранением. Не даются какие-либо иные явно сформулированные или подразумеваемые гарантии. Данная гарантия утрачивает свою силу в случае, если изделие когда-либо:

- использовалось с какими-либо иными целями, помимо рекреационных
- было модифицировано каким-либо образом
- использовалось напрокат или с коммерческими целями
- подвергалось неправильному или небрежному обращению со стороны потребителя
- использовалось ездоками, вес которых превышает максимально допустимый для данного изделия.

Производитель не несет ответственность за случайный или косвенный ущерб, прямо или косвенно обусловленный использованием этого изделия. Yvolution оставляет за собой право по своему усмотрению решать, чем делать в том или ином конкретном случае – отремонтировать, поставить детали на замену или полностью заменить дефектное изделие.

Сохраните для своего архива оригинал квитанции о продаже.

Для онлайн-регистрации изделия зайдите по адресу:

<http://www.yvolution.com/warranty>

Обслуживание клиентов:



+44 844 544 6680

support@yvolution.com

Меркер является, покупкой от 1 года, в этом изделии дефектов изготовления на протяжении 1 года от даты покупки. Данная гарантия не распространяется на обычный эксплуатационный износ и любые повреждения, отказы или потери, вызванные ненадлежащей сборкой, неправильным техобслуживанием или хранением. Не даются какие-либо иные явно сформулированные или подразумеваемые гарантии. Данная гарантия утрачивает свою силу в случае, если изделие когда-либо:

в следующих случаях, эта гарантия будет недействительна:

- для целей, отличных от рекреационных.
- каким-либо образом модифицировано.
- использовано напрокат или с коммерческими целями.
- использовано для аренды или с коммерческими целями.
- использовано для некорректного или небрежного обращения со стороны потребителя.
- использовано ездоками, вес которых превышает максимально допустимый для данного изделия.

Прямая или косвенная ответственность за случайный или косвенный ущерб, прямо или косвенно обусловленный использованием этого изделия, несет производитель. Yvolution оставляет за собой право по своему усмотрению решать, чем делать в том или ином конкретном случае – отремонтировать, поставить детали на замену или полностью заменить дефектное изделие.

Yvolution оставляет за собой право по своему усмотрению решать, чем делать в том или ином конкретном случае – отремонтировать, поставить детали на замену или полностью заменить дефектное изделие.

Для подтверждения покупки, пожалуйста, сохраните оригинал чека.

Для онлайн-регистрации изделия зайдите по адресу:

<http://www.yvolution.com/warranty>

Для получения информации о гарантии, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону:



0120-111-251

support@yvolution.com

официальный канал

Y-Volution служба поддержки клиентов - круглосуточно

0120-111-251

с понедельника по пятницу: 9:00-17:00 (включая выходные, праздничные и новогодние каникулы)



Y-Volution™
Life Through Motion™

Europe

Yvolve Sports Ltd
Haymarket House,
Smithfield,

Dublin 7
Ireland

support@yvolution.com
+ 44 800 802 1197

USA

Yvolution USA
2200 Amapola Court
Suite: 201
Torrance, CA
90501
USA

support@yvolution.com
+1 855 981 7177

www.yvolution.com



Y·Evolution™
Life Through Motion™